Koffer UMG 510
Bitte den Messbereich des Stromes nur am Gerät umstellen,
300A oder 3000A

in der Software PAS die Wandler programmieren wie unten abgebildet.

Wandler

Hauptmessung:
Spannung: 230V
Strom: 5A

Hilfsmessung:
Spannun: 230V
Strom: 5A

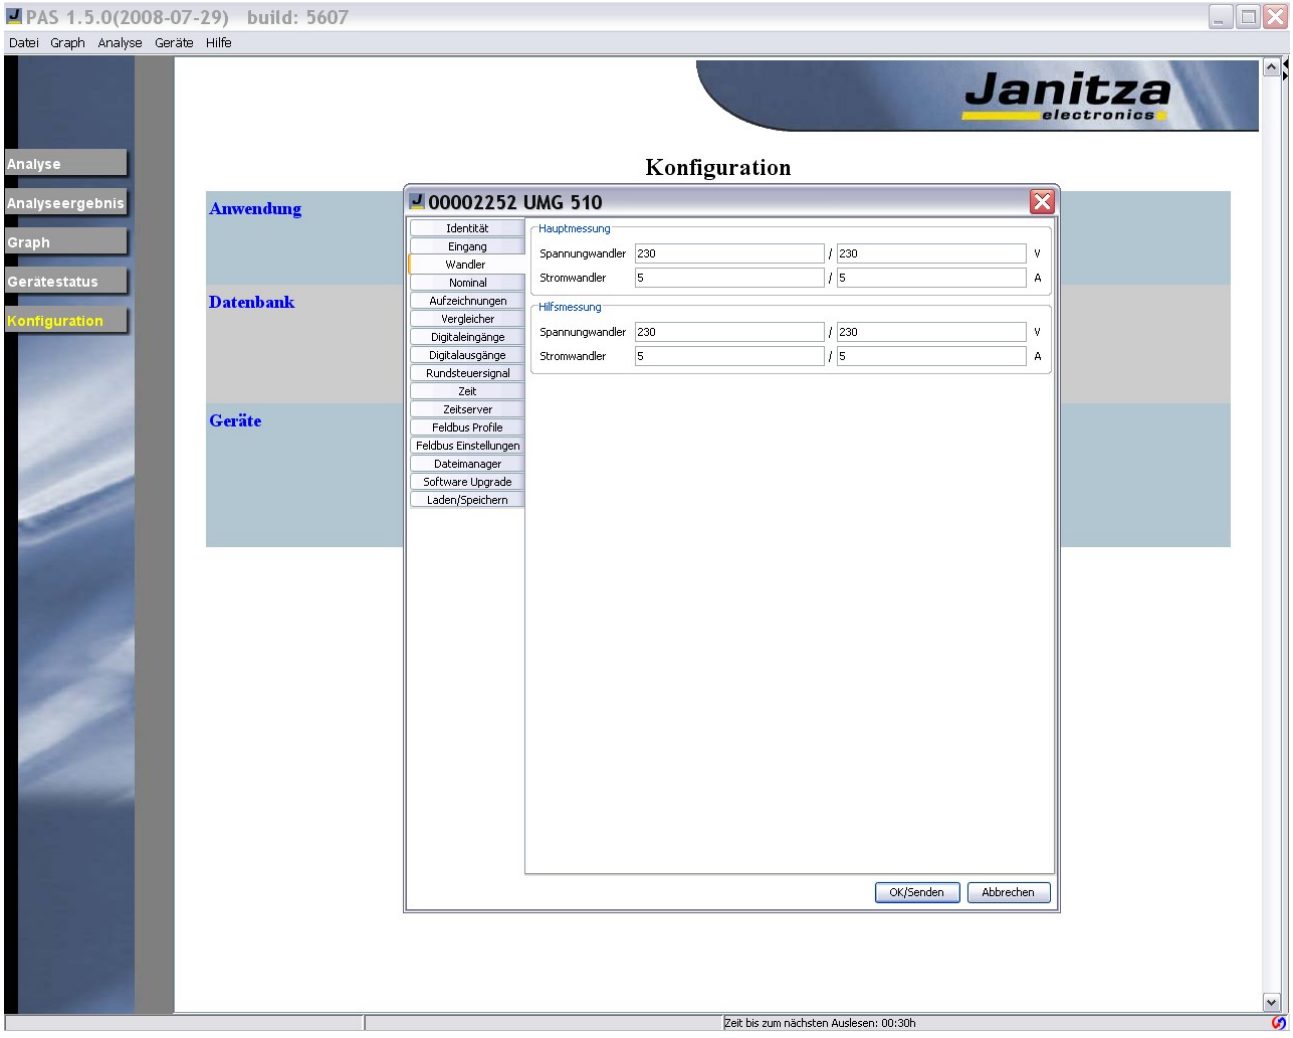

Nominal

Hauptmessung:
Spannung: 230V
Strom: 300A oder höher

Hilfsmessung:
Spannung: 230V
Strom: 5A

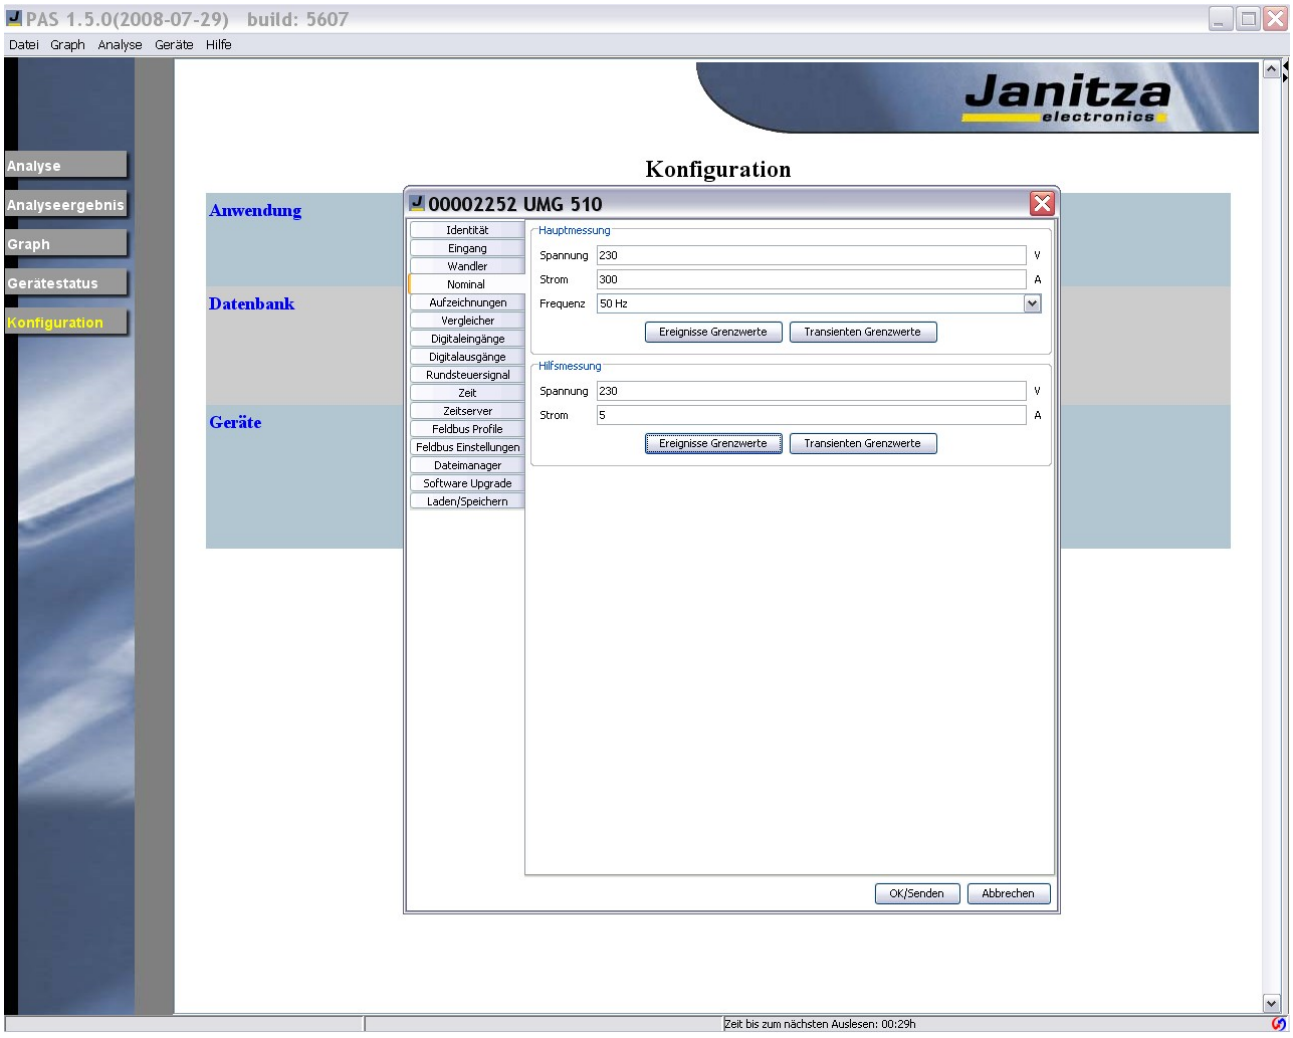

Falls die Hilfsmessung nicht angeschlossen wird,
bitte die Grenzwerte der Ereignisse und der Transienten, der Hilfsmessung auf 0% stellen.
Ansonsten speichert das Gerät unnötige Grenzwertverletzungen
(Diese Einstellung kann mit der PAS vorgenommen werden)

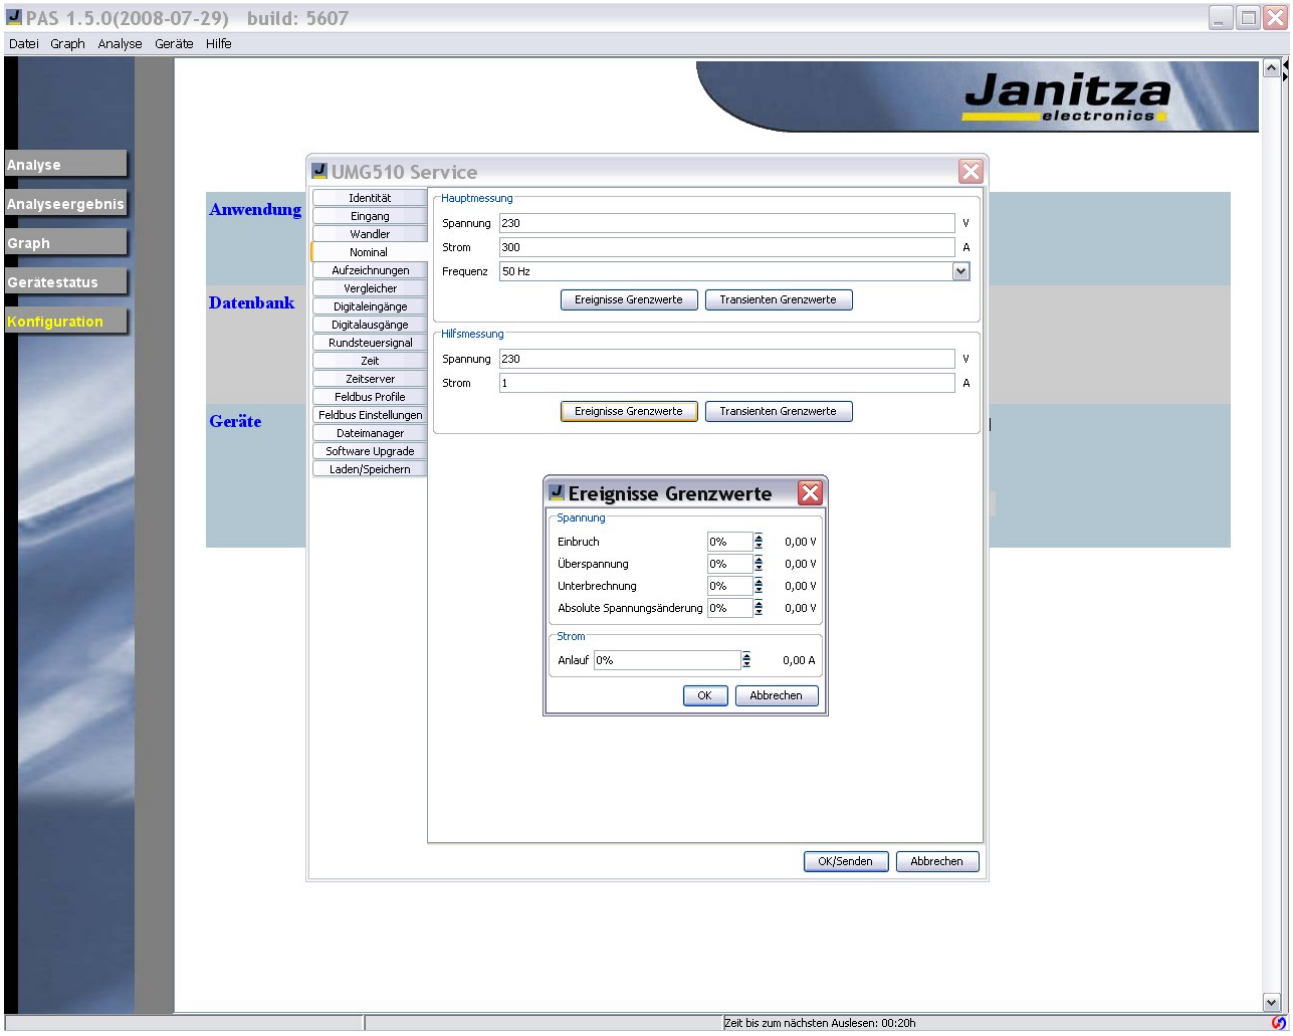

Menü Datenaufzeichnung aufrufen
Taste 1 (ESC) und Taste 5

Datenaufzeichnung - Deaktiviert
Courser Taste 6
mit Taste 4 oder 5 auf Aktiviert setzen

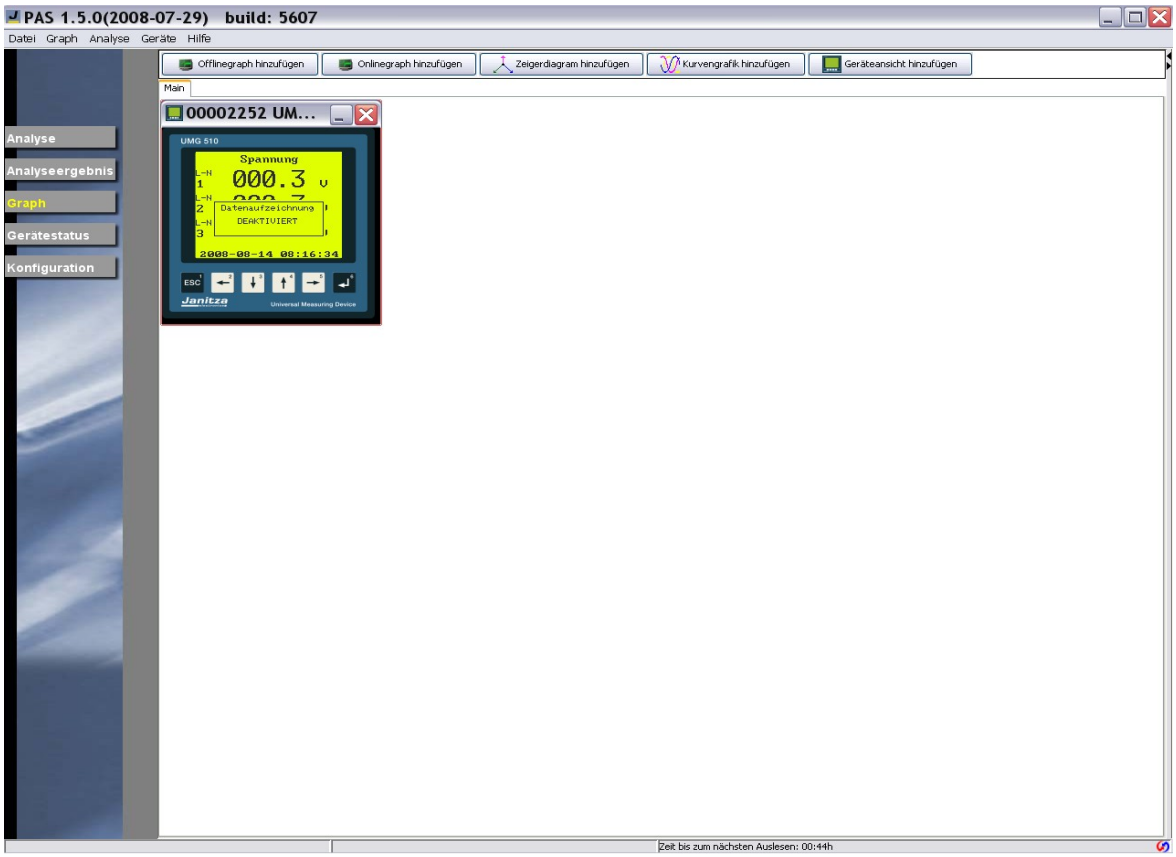

Datenaufzeichnung - Aktiviert
Courser Taste 6
mit Taste 2 oder 3 auf Deaktiviert setzen